



LONGIN

LONGIN


8 (800) 222-18-03

info@loncin-moto.ru

Ищите нас в соц. сетях!

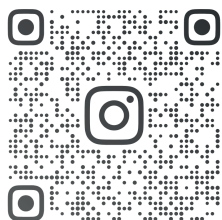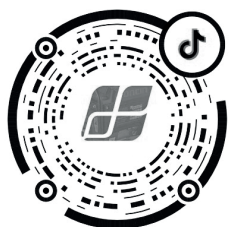


LONGIN_RUSSIA

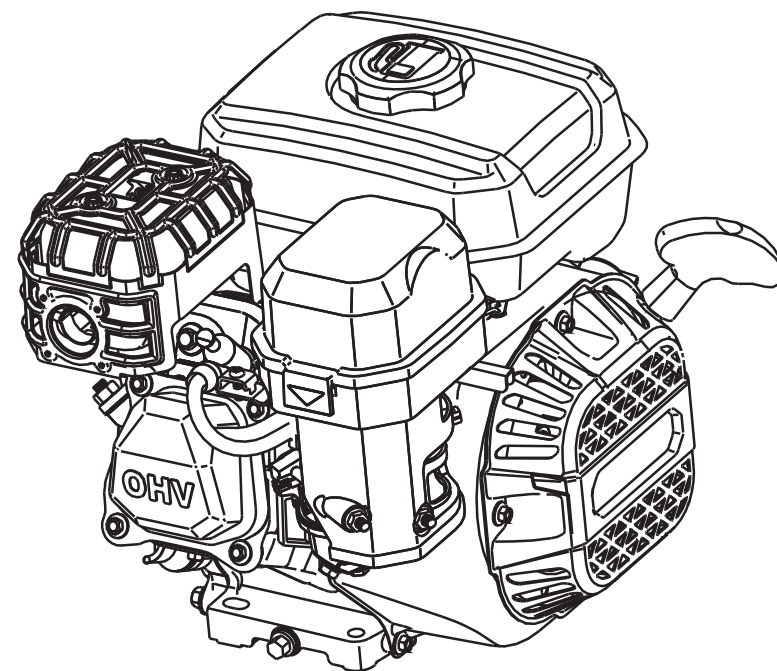

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
H200**

НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ И КОМПОНЕНТОВ

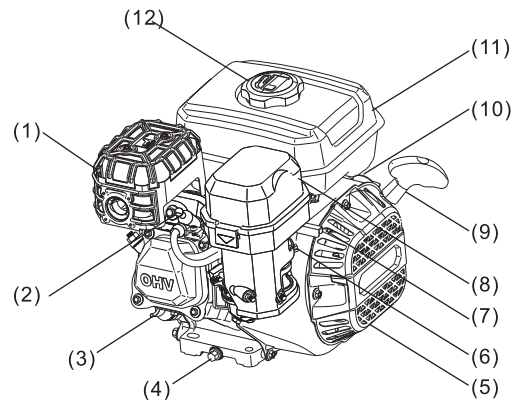

- (1) Глушитель
- (2) Свеча зажигания
- (3) Пробка-щуп
- (4) Сливной болт
- (5) Ручной стартер
- (6) Рычаг воздушной заслонки
- (7) Рычаг регулятора газа
- (8) Воздушный фильтр
- (9) Ручка стартера
- (10) Выключатель двигателя
- (11) Топливный бак
- (12) Крышка топливного бака

ПЕРЕД РАБОТОЙ

Плановая проверка

- Убедитесь в отсутствии утечки моторного масла и топлива.
- Убедитесь в отсутствии повреждений у двигателя.
- Проверьте кожух и положение крышки, а также прочность затяжки винтов, болтов и гаек.

Проверка моторного масла



- Когда уровень моторного масла будет ниже, чем линия безопасности, система защиты двигателя будет останавливать двигатель автоматически. Чтобы избежать случайной остановки двигателя проверяйте уровень масла каждый раз прежде, чем запустить двигатель.

Проверка топлива

- Остановите двигатель, снимите крышку топливного бака и проверьте уровень топлива. Заполните бак, если уровень топлива низкий. Установите крышку топливного бака и закрутите ее до упора. Рекомендуется использовать бензин марки $\geq$ А 92.



Проверка воздушного фильтра

- Снимите корпус фильтра, чтобы проверить фильтр, очистите или замените его, если необходимо. При использовании воздушного фильтра с масляной ванной также необходимо проверять уровень масла.

ЛОНЦИН Талон № 1

Заполняется в случае гарантийного ремонта

Дата получения: день - месяц - год

Дата выдачи: день - месяц - год

Наименование модели: _____

Серийный номер изделия: _____

Подпись клиента: _____



ЛОНЦИН Талон № 2

Заполняется в случае гарантийного ремонта

Дата получения: день - месяц - год

Дата выдачи: день - месяц - год

Наименование модели: _____

Серийный номер изделия: _____

Подпись клиента: _____



ЛОНЦИН Талон № 3

Заполняется в случае гарантийного ремонта

Дата получения: день - месяц - год

Дата выдачи: день - месяц - год

Наименование модели: _____

Серийный номер изделия: _____

Подпись клиента: _____



ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ОБОРУДОВАНИЕ ВЫШЛО ИЗ СТРОЯ?

Вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр, где будет определена причина поломки и произведен гарантийный ремонт.

1. Если поломка является гарантийным случаем – неисправность будет устранена БЕСПЛАТНО либо будет произведена замена оборудования.
2. Если поломка является негарантийным случаем – ремонт оборудования будет произведен за Ваш счет с предварительным согласованием стоимости ремонта.

ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ВЕРНУТЬ ТОВАР НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА В МАГАЗИН?

Вам необходимо упаковать товар в оригинальную упаковку и с чеком отнести в магазин.*

*Вы можете вернуть товар в течение 14 дней с момента приобретения в магазине при условии, что полностью сохранена заводская упаковка, товар полностью исправен и не был в употреблении.

Адрес и телефон ближайшего сервисного центра

Контакты сервисных центров смотрите на сайте loncin-moto.ru

Уважаемый Покупатель!

Настоящая гарантия действует в отношении проданного и эксплуатируемого изделия торговой марки LONCIN на территории РФ.

Срок официальной гарантии на продукцию LONCIN с даты продажи составляет 24 месяца и распространяется на дефекты, произошедшие по вине завода изготовителя. При нарушении нормальной работы изделия прекратите его эксплуатацию и обратитесь за консультацией по телефону горячей линии 8 (800) 222-18-03 (звонок бесплатный) или по электронной почте на адрес info@loncin-moto.ru.

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС во избежание недоразумений внимательно изучить условия гарантийного обслуживания и эксплуатации, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Бесплатное гарантийное обслуживание производится только в авторизованных сервисных центрах LONCIN, при предъявлении потребителем кассового (товарного) чека и корректно заполненного гарантийного талона (с указанием модели изделия, серийного номера, даты продажи, подписи и печати Продавца) вместе с дефектным изделием в течении гарантийного срока. Запрещается вносить любые изменения, стирать или переписывать данные, указанные на гарантийном талоне.

Компания LONCIN оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, если информация была утрачена или изменена после первичного приобретения Изделия у Продавца.

Серийный номер является неотъемлемой частью изделия. На изделия с отсутствующим или нечитаемым серийным номером гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия и взимать плату за обслуживание и ремонт в случае возникновения неисправности изделия по вине Потребителя и/или отсутствия гарантии в соответствии с условиями, изложенными далее.

Гарантийные условия

1. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными дефектами и факторами.

2. Гарантия покрывает стоимость замены дефектных элементов на новые или восстановленные. Дефектным элементом считается такой, в котором обнаружен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) и выявленный в процессе эксплуатации в период гарантийного срока. Гарантийный ремонт может выполняться с использованием функционально эквивалентных отремонтированных деталей. Замененные детали (узлы) становятся собственностью компании LONCIN.

3. Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

4. Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта при:

- наличии механических повреждений изделия;
- нарушении правил эксплуатации и обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации;
- несвоевременном/неполном проведении работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия;
- наличии неисправности, возникшей в результате несвоевременного устранения других ранее обнаруженных недостатков, либо недостатка ГСМ.

5. Изделия снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:

- установкой дополнительных компонентов;
- перегрузкой изделия;
- модификацией/изменением заводских настроек изделия;
- несанкционированным ремонтом/вскрытием изделия;
- применением неоригинальных расходных материалов, запасных частей или другого периферийного оборудования.

6. Гарантия не распространяется на повреждения узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и/или хранения.

7. Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, вызванный действием непреодолимой силы (несчастный случай, стихийные бедствия, пожар, наводнение, удар молнии, война и военные действия, восстание, мобилизация, массовые беспорядки, забастовка, эпидемии,

террористические акты, аварии на транспорте и т.п.).

8. С момента отгрузки изделия со склада Продавца или Производителя и перехода права собственности от Продавца к Потребителю, все риски, связанные с транспортировкой и перемещением отгруженных товаров, в гарантийные обязательства не входят.

9. Потребитель доставляет Изделие для гарантийного ремонта самостоятельно и за свой счет. Изделие, передаваемое для гарантийного ремонта должно быть в чистом, ремонтпригодном виде и полностью комплектным.

10. Производитель вправе привлекать третьих лиц для выполнения (проведения) гарантийных ремонтов на территории РФ.

11. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- принадлежности и расходные материалы (например: фильтры, свечи, приводные ремни, трос, стартера и др.);
- компоненты, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации изделия;
- резиновые изделия (в том числе амортизаторы);
- колеса и ролики;
- ножи и режущие элементы;
- ГСМ;

- электрические предохранители;

- неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других неисправностей.

Замена выше перечисленных компонентов производится за счёт Потребителя.

12. Данная гарантия описывает условия Гарантийного обслуживания, предоставляемые Потребителю, и ни при каких обстоятельствах не несет ответственности ни за какой ущерб/убытки или упущенную выгоду в результате дефекта (брака) изделия.

13. Никаких других Гарантийных обязательств (письменных и устных), отличных от вышеперечисленного не предоставляется.

Порядок обращения в гарантийный период

Претензии по качеству Товара принимаются по электронной почте на адрес info@loncin-moto.ru, с использованием формы, размещенной на официальном сайте loncin-moto.ru в разделе «Покупатель/Гарантия на продукцию».

Претензия должна содержать:

- гарантийную рекламацию, шаблон которой размещен на официальном сайте loncin-moto.ru в разделе «Покупатель/Гарантия на продукцию» (полностью заполненная форма заявки на диагностику исключает необходимость отправки гарантийной рекламации);
- копию корректно заполненного гарантийного талона;
- четкую фотографию серийного номера на Товаре;
- четкие фотографии оборудования с четырех сторон и углов;
- четкие фотографии непосредственно неисправного узла.

При подтверждении гарантийного случая мы выполним ремонт за свой счет.

Обязательное условие обращения: наличие корректно заполненного гарантийного талона установленного образца на приобретенное оборудование. Претензия принимается к рассмотрению только при наличии полной информации в соответствии со списком выше.

С момента подписания Покупателем гарантийных условий считается, что:

- вся необходимая информация о купленном оборудовании и его потребительским свойствам предоставлена покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
- претензий к внешнему виду не имеется;
- с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен.

Покупатель ознакомлен

подпись

расшифровка



Официальный представитель в России
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

8 (800) 222-18-03
(Звонок бесплатный по России)
www.loncin-moto.ru
info@loncin-moto.ru

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции компании LONCIN!

Надеемся, что эта покупка станет успешным началом нашего сотрудничества.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями гарантии!

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАННОМ ТОВАРЕ

ВНИМАНИЕ! Если Вы не заполните все пункты данного гарантийного талона, гарантия не будет считаться действительной! Пожалуйста, требуйте от продавца заполнение гарантийного талона полностью.

Наименование модели

Серийный номер

Наименование
торговой организации

Дата продажи

____ - ____ - 20____
день месяц год

БЕСПЛАТНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ _____ месяцев

Фамилия
и подпись продавца

Товар получен в исправном состоянии без видимых повреждений, в полной комплектации. Товар проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не возникло. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

ФИО
покупателя

Подпись
покупателя

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Топливный кран

Рычаг воздушной заслонки

OFF ON

Переведите топливный кран в положение «on»

При холодном запуске рычаг воздушной заслонки должен быть в положении «off». При прогревом двигателя - в положении «on».

Выключатель двигателя

Рычаг регулятора газа

HIGH LOW

Отрегулируйте позицию рычага регулятора газа от «низкой» (low) до «высокой» (high).

Поверните выключатель двигателя в положение «on».

Ручка ручного стартера

Медленно потяните ручку ручного стартера, пока не почувствуете сопротивление. Затем энергично потяните ее, чтобы провернуть и запустить мотор. После пуска двигателя, медленно возвратите ручку ручного стартера в исходное положение, перед тем как отпустить ее.

Если запуск двигателя производится в положении воздушной заслонки «off», то осторожно переведите рычаг заслонки в положение «on». Если производится запуск прогретого двигателя, рычаг воздушной заслонки удерживается в положении

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Рычаг регулятора газа

LOW

Поверните рычаг регулятора газа в положение «low».

Выключатель двигателя

OFF

Переведите выключатель двигателя в положение «off»

Топливный кран

OFF

Переведите топливный кран в положение «off»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена масла в картере

Поместите ёмкость под двигатель для сливания отработанного масла. Затем вытащите шуп и ослабьте сливную пробку и шайбу.

После слива масла установите сливную пробку и шайбу и затяните их.

Установите двигатель в горизонтальное положение, залейте рекомендуемое масло до верхней отметки.

Установите назад шуп для масла и затяните заливную крышку.

Объем масла в двигателе: 0,5 л

Обслуживание воздушного фильтра

Внимание!
В случае отсутствия фильтрующего элемента или его повреждения пыль будет всасываться в двигатель, что приведет к быстрому износу двигателя.

Снимите корпус фильтра, чтобы проверить фильтр, очистите или замените его

Извлеките фильтрующий элемент

Проверьте элементы и при необходимости замените их

Отделите бумажный элемент от поролонового

Очистите крошечный и корпус воздушного фильтра. Не допускайте попадания пыли в карбюратор через впускную трубу.

Установите бумажный и поролоновый элементы, корпус и затяните гайку.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Двигатель не запустился

- Убедитесь в отсутствии масла в карбюраторе.
- Убедитесь в исправности свечи зажигания.
- Проверьте уровень масла.
- Проверьте давление в цилиндре.
- Убедитесь, что уровень масла не превышает установленную отметку.
- Проверьте работу запорного клапана карбюратора (иглы).

Внезапная остановка

- Проверьте электрод свечи или провод высокого напряжения.

Двигателю не хватает мощности

- Проверьте топливо.
- Проверьте число оборотов двигателя (холостой ход)
- Проверьте, верно ли выставлен клапанный зазор (зазор впускного клапана должен составлять 0.1-0.15мм, выпускного 0.15-0.2мм).
- Убедитесь в отсутствии протечек в системе впуска и проверьте воздушный фильтр.